

Stellen Sie alle M5 Schraubverbindungen zuerst locker her!


1. Legen Sie den Bodenteil (1) mit der vorderen Seite nach oben auf den Montageplatz. Setzen Sie nun die Seitenteile (2) und (3) auf den Bodenteil und verschrauben diese von oben mit den 4 Zylinderkopfschrauben. Dann auf der Unterseite mit den angeschweißten Muttern.
2. Setzen Sie nun das Oberteil (6) ein und verschrauben dieses mit den Seitenteilen.
3. Stellen Sie nun den Hochschrank auf und setzen sie die Rückwand (4) und (5) ein und verschrauben Sie diese.
4. Um die Rückwand mit dem Boden zu verschrauben müssen Sie den Hochschrank nochmals kippen.
5. Stellen Sie den Hochschrank nun gerade und ziehen alle Schraubverbindungen fest.
6. Platzieren Sie die Fachböden nach Ihrer Wahl

Für die Montage benötigtes Werkzeug:

1x Kreuzschraubendreher
 1x 10mm Gabelschlüssel
 eventuell Stecknußsatz

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Bezeichnung	Stk.
1	Bodenteil	1	6-Kanntschauben M5x10	29
2,3	Seitenteile	2	Zylinderkopfschrauben M5x10	4
4,5	Rückwand	2	Unterlagsscheibe	33
6	Oberteil	1	6-Kanntmutter M5	23
7-10	Einlageböden	4	Fachträger	16

Explosionszeichnung

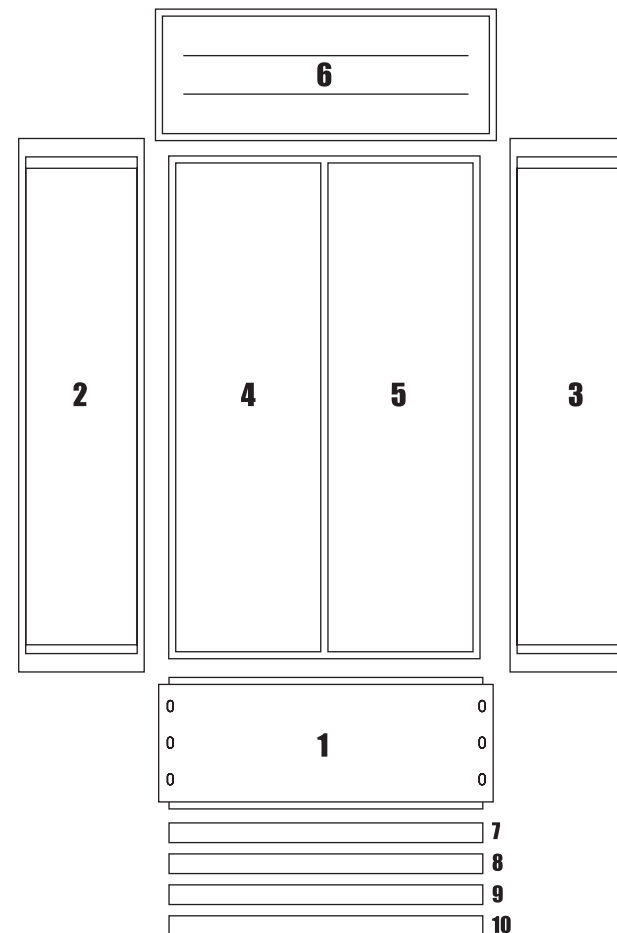

(Technische Änderungen vorbehalten)