

Stellen Sie alle M5 Schraubverbindungen zuerst locker her!


1. Legen Sie das Bodenteil (1) mit der vorderen Seite nach oben auf den Montageplatz. Setzen Sie nun die Seitenteile (2) und (3) auf das Bodenteil und verschrauben diese von oben mit den 4 Zylinderkopfschrauben. Dann auf der Unterseite mit den angeschweißten Muttern.
2. Setzen Sie nun das Oberteil (6) ein und verschrauben dieses auf einer Seite mit dem Seitenteil.
3. Nun werden die Türen mit einer Unterlegscheibe am unteren Zapfen eingesetzt.
4. Verschrauben Sie das Oberteil (6) mit der anderen Seitenwand.
5. Stellen Sie nun den Hochschrank auf und setzen die Rückwand (4) und (5) ein und verschrauben diese.
6. Um die Rückwand mit dem Boden zu verschrauben müssen Sie den Hochschrank nochmals kippen.
7. Stellen Sie den Hochschrank nun gerade und ziehen alle Schraubverbindungen fest.
8. Zum Schluss setzen Sie noch das Schloss ein.

Für die Montage benötigtes Werkzeug:

1x Kreuzschraubendreher
 1x 10mm Gabelschlüssel
 eventuell Stecknußsatz

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Bezeichnung	Stk.
1	Bodenteil	1	Sechskantschrauben M5x10	29
2,3	Seitenteile	2	Zylinderkopfschrauben M5x10	4
4,5	Rückwand	2	Unterlagsscheibe	33
6	Oberteil	1	Sechskantmutter M5	23
7,8	Türen	2	Fachträger	16
9-12	Einlageböden	4	Schloss	1

Explosionszeichnung

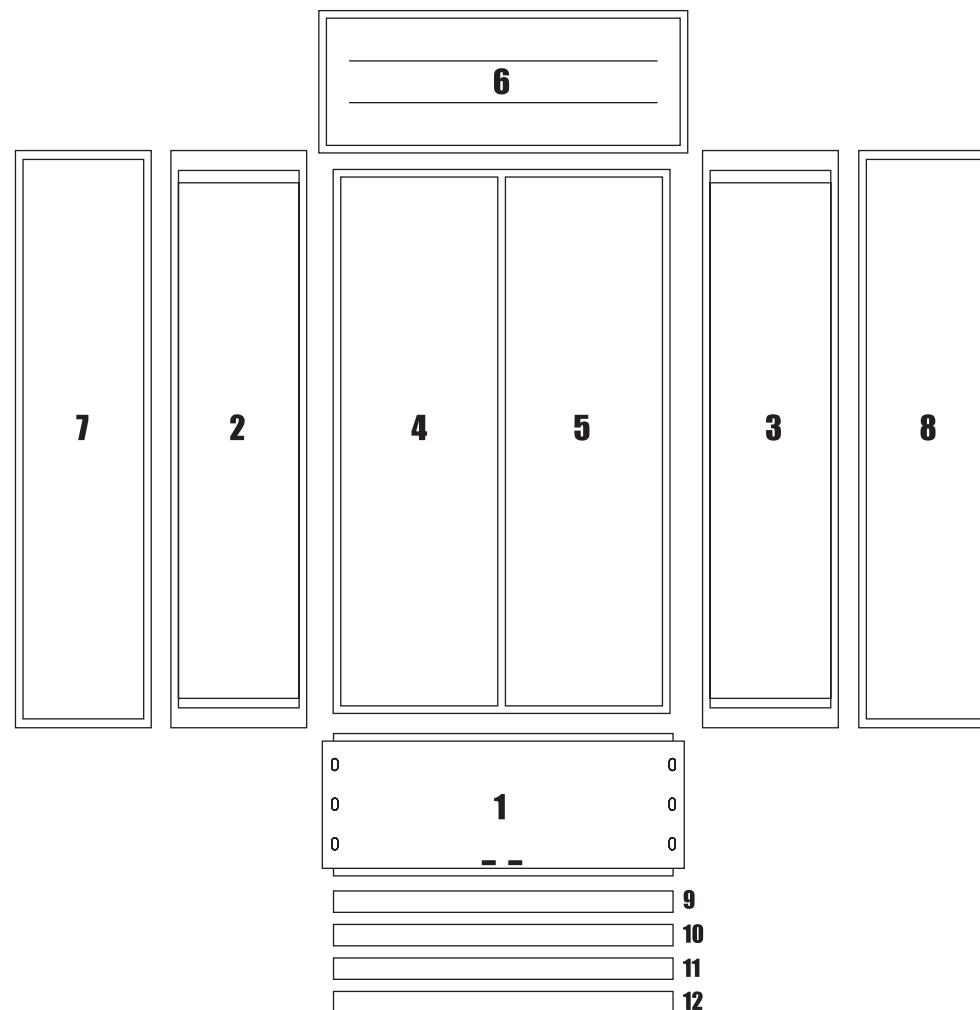

(Technische Änderungen vorbehalten)