

Stellen Sie die Schraubverbindungen M5 erst locker her!

1. Auf der Arbeitsplattenunterseite (8) montieren Sie wie folgt:
 Füße (1) verwenden Sie dazu (6+10)
 Stabilisierungswinkel (7) verwenden Sie dazu (9)
2. Stellen Sie jetzt den Werk Tisch in Arbeitsposition und montieren Sie wie folgt:
 Ablage (5) und verwenden Sie (2+3+4)
3. Alle Schrauben festziehen


Für die Montage benötigtes Werkzeug

1 x Kreuzschraubendreher
 2 x 10 mm Gabelschlüssel
 Eventuell Stecknussatz

Nr. Bezeichnung Stk.

1	Fuß	2
2	Schraube	10
3	Unterlagsscheibe	10
4	Mutter M 5	10
5	Ablage	1
6	Sechskantholzschraube 6x25	8
7	Stabilisierungswinkel	2
8	Arbeitsplatte	1
9	Holzschrauben 5x20	4
10	Unterlagscheibe A8	5

Explosionszeichnung

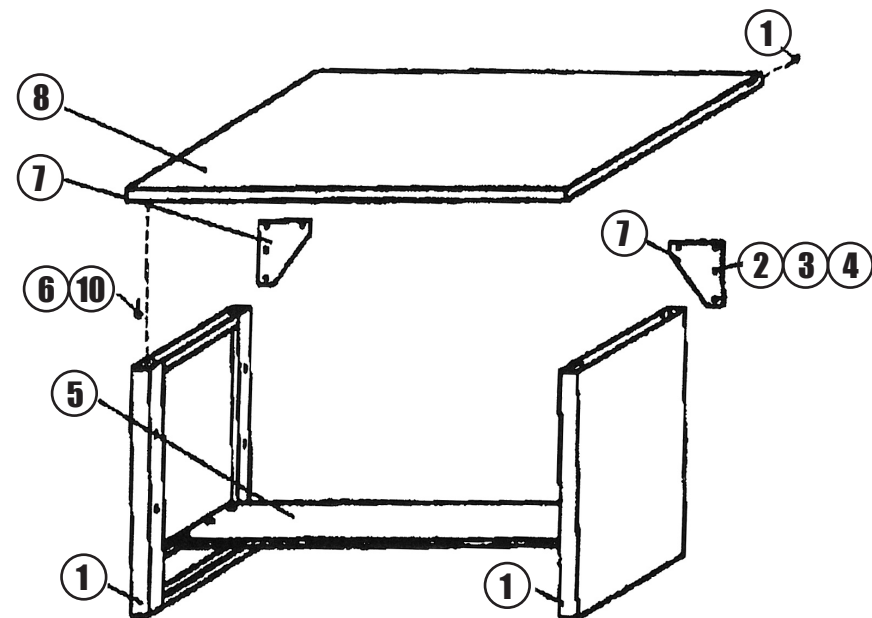

(Technische Änderungen vorbehalten)