


1. In das Unterteil (6) mit dem Doppelfalz nach vorne und nach innen oben schauend werden die Lochwände (1) mit den Zwischenwänden (2) verschraubt.
2. Die Seitenwände (4) mit dem Doppelfalz nach innen und die Zwischenwände (2) mit dem Falz einmal nach rechts und links schauend montieren.
3. Oberteil (3) einsetzen und Schraubverbindungen leicht anziehen.
4. Die Türen (5) mit einer Unterlagscheibe am unteren Zapfen in die Löcher des Unter- und Oberteils einsetzen. Jetzt die Schraubverbindungen festziehen und die Türschlösser montieren.
5. Die Aufhängewinkel (7) im oberen Eckbereich des Schrankes montieren
6. Die Ablagen (8) einlegen und die Werkzeug haken einhängen.

Für die Montage benötigtes Werkzeug

1 x Kreuzschraubendreher
2 x 8 mm Gabelschlüssel
eventuell Stecknussatz

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Bezeichnung	Stk.
1	Lochwand	3	Zylinderkopfschraube	20
2	Zwischenwand	2	Sechskantmutter M5	20
3	Oberteil	1	Unterlagscheibe	20
4	Seitenwand	2	Zylinderschraube M4 x 8	4
5	Tür	2	Mutter M4	4
6	Unterteil	1	Unterlagscheibe	4
7	Aufhängewinkel	2	Dübel	2
8	Ablage	4	Holzschraube 5 x 30	2
9	Werkzeughaken lang	5	Schloss	2
10	Werkzeughaken mittel	5	Unterlagscheibe	2
11	Werkzeughaken kurz	5		

Explosionszeichnung

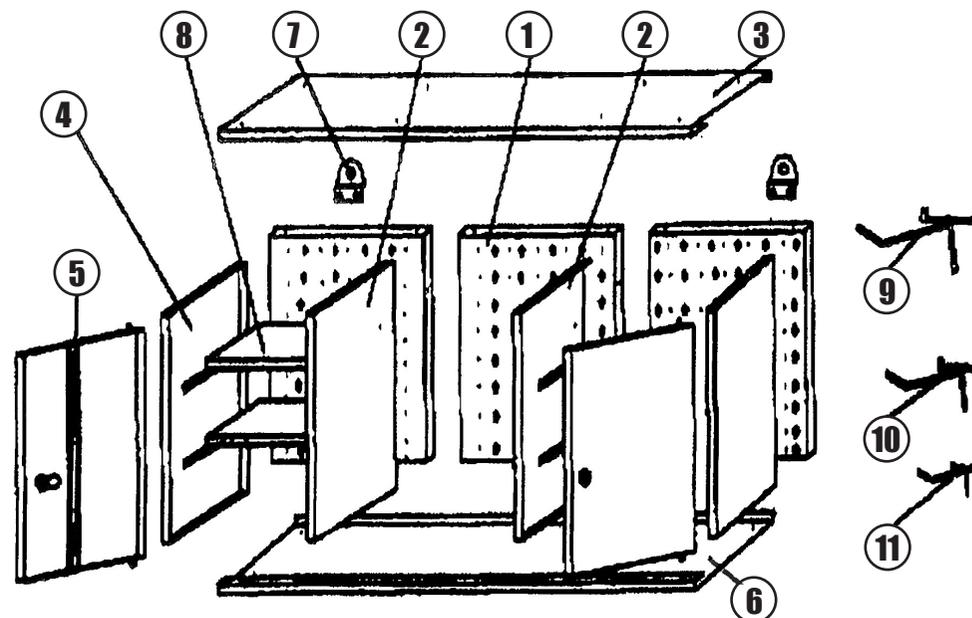

(Technische Änderungen vorbehalten)