


## Explosionszeichnung

1. Schrauben Sie die drei Lochplatten (1) mit (10, 11, 12) zusammen.
2. Zeichnen Sie an der Wand die Befestigungslöcher waagrecht und im richtigen Abstand an.
4. Befestigen Sie die Lochwand mit (13, 14)
5. Hängen Sie die Werkzeughalter (2 – 9) ein.

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	Lochplattenwand	3	7	Bohrerhalter	1
2	Haken klein	2	8	Schraubendreherhalter	2
3	Haken groß	2	9	Schlüsselhalter	2
4	Hammerhalter	2	10-12	Zylinderschrauben	4
5	Zweischlitz Blechhaken	3	13	Dübel	12
6	Zangenhalter	2	14	Holzschrauben	12

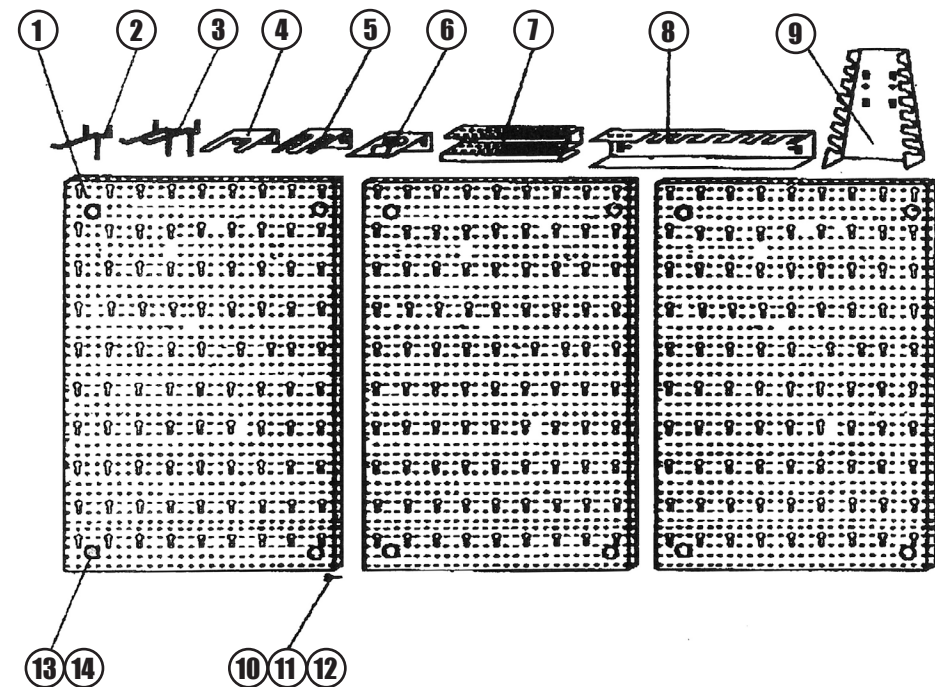

(Technische Änderungen vorbehalten)